■寸法図

単位：mm

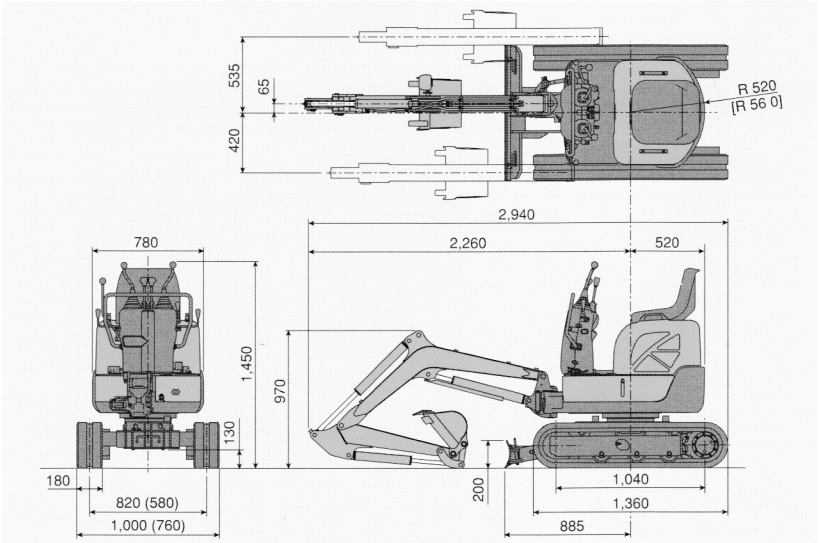

■作業範囲図

単位：mm

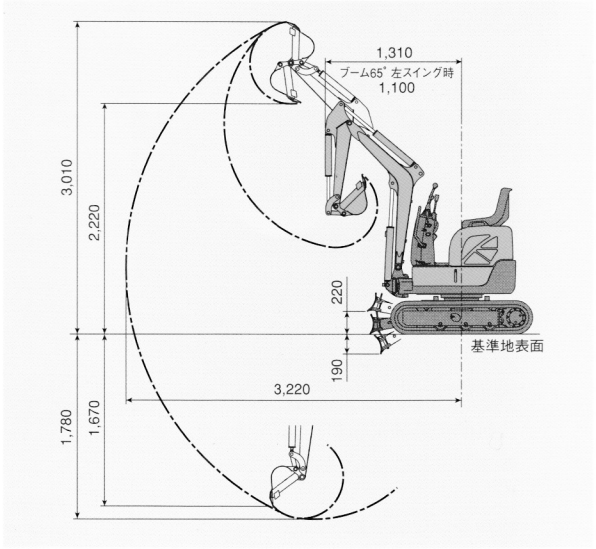

〈注〉●標準バケット 0.022 m^3、標準アーム 0.81 m、180 mm ゴムシュー装着時の値です。
●（ ）内寸法はクローラ、ブレード収縮時の寸法です。 ●[ ]内寸法は追加カウンタウエイト装着時の値です。

■仕　様

型式		ZX10U-2
		無キャノピ仕様
機械質量	kg	980
機体質量	kg	825
標準バケット容量	m^3	0.022 [ミニ従来表示 0.03]
標準バケット幅	mm	370
旋回速度	min^{-1}(rpm)	8.5 (8.5)
走行速度	km/h	4.0 / 2.0
登坂能力	度(%)	30 (58)
最大掘削力	kN(kgf)	11.8 (1,200)
最低地上高さ	mm	130
エンジン		
型式		ヤンマー3TNV70
形式		水冷3気筒渦流室式
定格出力	kW/min^{-1}(PS/rpm)	9.5 / 2,100 (12.9 / 2,100)
油圧装置		
油圧ポンプ形式		歯車式 × 2, 歯車式 × 1 (操作用)
主リリーフ弁セット圧	MPa(kgf/cm^2)	17.7 (180)
旋回油圧モータ形式		内接歯車式 × 1
走行油圧モータ形式		可変容量形斜板式 × 2
フロント		
ブームスイング角度 左 / 右	度	65 / 55
足回り		
標準シュー幅	mm	180 (ゴムシュー)
接地圧	kPa(kgf/cm^2)	23 (0.24)
油類の容量		
燃料タンク(軽油)	L	16
作動油タンク	L	14.6 (基準レベル 12)

〈注〉●単位は、国際単位系 (SI) による表示です。( )内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。
●標準バケット容量と最大掘削力は新JIS 表示です。

■主要装備品

○：基本装備　●：オプション

型式	ZX10U-2
フロント	
標準ブーム (1.46 m)	○
標準アーム (0.81 m)	○
ロングアーム (0.96 m)	●
0.022 m^3 バケット	○
足回り	
可変脚式クローラ	○
可変式ブレード	○
180 mm ゴムシュー	○
運転席	
ロックレバー	○
ROPS 対応ロールバー	●
NS キー	○
電子 (イモビライザ) キー	●
操作レバー	
油圧パイロット式操作レバー	○
A パターン (JIS 方式)	○
2Wayセレクタバルブ式マルチレバー	●
その他	
走行2 速切替え	○
本体丸つりフック	○
エキストラ(ブレーカなど) 配管	●
追加カウンタウエイト	●

■各種バケット

	容量 m^3	バケット幅 mm
バックホウバケット	0.018	320 [300]
	0.022	370 [350]
	0.024	400 [380]

〈注〉[ ]内はサイドカッタを除いた時の参考値です。

安全に関するご注意

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。

ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。
- 機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講か、機体質量3トン以上と同一の建設機械の運転に必要な「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。
- 「ZAXIS」および「ZAXIS arc」は、日立建機(株)の登録商標です。

日立建機株式会社

東京都文京区後楽 2-5-1　〒 112-8563
営業統括本部　☎ (03)3830-8040
URL : http://www.hitachi-kenki.co.jp

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

教習センタ	TEL.03-3835-9241	埼　玉	TEL.048-931-0121
北 海 道	TEL.0133-64-6388	神奈川	TEL.042-730-6716
宮　城	TEL.022-364-6143	山　梨	TEL.0120-493-160
茨　城	TEL.029-828-2370	愛　知	TEL.0564-57-7123
水　戸	TEL.029-352-0285	京　都	TEL.075-957-4944
栃　木	TEL.0282-82-8508	岡　山	TEL.086-464-5411
群　馬	TEL.027-230-5311	福　岡	TEL.092-963-3634

お問い合わせは・・・

KS-JA020　06. 06 (SA/KA, HT_4)